YP-W1

נגן מוסיקה דיגיטלי

מדריך למשתמש

דמיינו את האפשרויות

SAMSUNG

שימוש במדריך

- חלק מהפעולות בנגן MP3 שברשותכם עשויות להיות שונות מהפעולות שמתוארות במדריך זה, זאת בהתאם לקושחה (firmware) שמותקנת בנגן.

  חלק מהתכנים נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
- המראה של נגן המוסיקה ושל המסכים עשוי להיות שונה מהמוצג בתרשימים במדריך זה.
- מדריך זה מתבסס על מערכת ההפעלה Windows XP. תפעול הנגן שברשותכם עשוי להיות שונה במקצת, בהתאם למערכת ההפעלה אשר מותקנת במחשב האישי שלכם.
- השימוש שעושה חברת Samsung בקבצי הקול, ברקעים ובתמונות אשר כלולים במוצר זה נעשה במסגרת רישיון שימוש מוגבל, אותו קיבלה מהבעלים החוקיים של החומרים. העתקה ושימוש בחומרים אלה למטרות מסחריות או כל מטרה אחרת מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. חברת Samsung לא תישא בכל אחריות משפטית להפרה שכזו מצד המשתמש.
- למידע בנושא פתרון תקלות, עיינו בסעיף "פתרון תקלות".

סימונים שבשימוש במדריך זה

סימון	תיאור
הערה	הערות, טיפים שימושיים או מידע נוסף.
אזהרה	אזהרות והנחיות בטיחותיות.
< >	שמות תפריטים או טקסט על המסך. לדוגמה: <Yes> (כן)

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2012 Samsung Electronics
מדריך למשתמש זה מוגן במסגרת חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.
אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או לשדר, בכל צורה או אופן, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או שמירה בכל מערכת אחסון ואחזור מידע, כל חלק ממדריך זה ללא קבלת הסכמה כתובה מראש מחברת Samsung Electronics.

סימונים מסחריים

השם SAMSUNG והלוגו של SAMSUNG הינם סמלים מסחריים רשומים בבעלות Samsung Electronics.

מידע בטיחותי

במדריך זה מתואר אופן השימוש הנכון בנגן MP3 החדש שלכם. אנא קראו את המדריך בעיון כדי להימנע מגרימת נזק לנגן ומפציעה גופנית. יש להקפיד במיוחד על קריאת האזהרות החשובות שלהלן.

הוראות בטיחות

חריגה מההנחיות שלהן עלולה לגרום למוות ופציעה חמורה שלכם ושל אנשים אחרים.

- אין להשתמש במוצר בזמן סופת ברקים. ברקים עלולים לשבש את פעולת הנגן ולהגביר את הסיכוי להתחשמלות.
- שימוש באוזניות מכל סוג למשך זמן ארוך עלול לגרום לנזקי שמיעה.

  חשיפה לעוצמות שמע גבוהות מ-85 דציבל למשך זמן ארוך עשויה לגרום לנזקי שמיעה. ככל שעוצמת השמע גבוהה יותר, כך יהיה הנזק לשמיעה חמור יותר. לצורך התייחסות, עוצמת הקול של שיחה רגילה בין אנשים נעה בין 50 ל-60 דציבל, ועוצמת הרעש בסמוך לכביש הינה כ-80 דציבל.

  אנו ממליצים בתוקף להשתמש בעוצמת שמע בינונית בעת האזנה לנגן. בדרך כלל, שיעור עוצמת השמע הבינונית הינו כשני-שלישים או פחות לעומת עוצמת השמע המרבית.
- אם אתם שומעים צפצופים באחת מהאוזניים או בשתיהן, הנמיכו את עוצמת השמע או הפסיקו להשתמש באוזניות.
- חשיפה לעוצמות שמע גבוהות במהלך הליכה או נהיגה עלולה להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.
- אין להשתמש באוזניות בזמן רכיבה על אופניים, נהיגה במכונית או באופנוע, ובזמן הליכה או ריצה על כביש או במעבר חצייה. האוזניות עלולות למנוע מכם לשמוע מכוניות מתקרבות ולגרום לתאונה חמורה. כמו כן, בחלק מהמדינות שימוש באוזניות בזמן נהיגה אסור על פי חוק.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים הנלווים שמסופקים על ידי חברת Samsung, או שאושרו לשימוש על ידה.
- בעת ענידת המוצר סביב הצוואר, יש להימנע מהפעלת לחץ על רצועת הצוואר. כדי למנוע סכנת חנק, יש להרחיק את רצועת הצוואר מהישג ידם של ילדים, קשישים ואנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם.

- יש לחדול באופן מיידי את השימוש במוצר ולפנות למרכז השירות של Samsung אם הנגן או הסוללה פולטים עשן, ריח חשוד או רעשים חריגים. התעלמות מהנחיה זו עלולה להוביל לשריפה או פציעה.
- אין לגעת במוצר או בכבל החשמל בידיים רטובות. מים מוליכים חשמל ועלולים לגרום להתחשמלות.
- אין למקם את המוצר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול חם או מיכלים עם לחץ גבוה. תחת חום גבוה או לחץ גבוה המוצר יכול להישבר, להתפוצץ או להידלק.
- יש לכבות את המוצר במקומות שבהם השימוש בו אסור.

  המוצר עשוי ליצור הפרעות באותות אלקטרוניים.

  יש לכבות את המוצר בעת עלייה למטוס.

  מוצר זה יכול להפריע לתפקוד התקין של מערכות הניווט של כלי טייס.

  יש לכבות את המוצר בבתי חולים.

  יש למלא אחר כל תקנות בית החולים. מוצר זה יכול להפריע לתפקוד התקין של ציוד רפואי.
- אין להשתמש בנגן בקרבת דלקים, חומרים נפיצים, כימיקלים דליקים או חומרי נפץ. יש למלא אחר כל התקנות, ההנחיות והאזהרות באזורי אחסון של חומרים נפיצים. יש לכבות את המוצר לפני תדלוק מכונית, אופנוע, סירה וכו'.
- יש להרחיק את הנגן ואת כל האביזרים הנלווים מהישג ידם של ילדים קטנים וחיות. ילדים וחיות יכולים לגרום שלא במתכוון לנזק לנגן או לסוללה ולגרום לפיצוץ. חלקים קטנים יכולים לגרום לחנק של ילדים או חיות מחמד.
- אם ההתקן שלכם כולל פלאש של מצלמה או מקור תאורה אחר, יש להימנע משימוש בו בסמוך לעיניים של אנשים או חיות.
- אין לחשוף את העיניים לאור שמש ישר דרך מסך המוצר מחשש לפגיעה בראייה.

אזהרה

מצבים שיכולים לגרום לפציעה של המשתמש או לנזק למוצר:

- אין לפרק, לתקן או לשנות את המוצר באופן עצמאי.
- למען בטיחותכם, הקפידו למקם את כבל האוזניות בצורה שלא תפריע לתנועת הזרוע שלכם ולא תאפשר לו להסתבך בחפצים שונים בזמן התעמלות או הליכה.
- אין להרטיב את המוצר או להפילו למים. אם המוצר נרטב יש להימנע מהפעלתו, מחשש להתחשמלות.

  אין לחשוף את המוצר או את הסוללה לנוזלים. מוצר זה מכיל תווית פנימית שמספקת חיווי לחדירת נוזלים. נזקים שנגרמים כתוצאה ממגע עם נוזלים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- אין להשאיר את הנגן במקומות בהם הטמפרטורה גבוהה מ-35°C, כמו למשל סאונה או רכב חונה.
- אין להשאיר או לאחסן את הנגן באזורים עם אבק, לכלוך, לחות או אוורור לקוי. שימוש בנגן או אחסון הנגן בסביבות אלה עלולים להוביל להתחשמלות או שריפה. יש למנוע חדירת חלקיקים זרים ואבק לתוך המוצר.
- אין להשתמש במוצר אם המסך סדוק או שבור. זכוכית שבורה או פלסטיק אקרילי שבור יכולים לפצוע את הידיים או את הפנים שלכם. יש למסור את המוצר למרכז שירות של Samsung לצורך החלפת המסך. נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש לא זהיר במוצר אינם מכוסים על ידי האחריות.
- יש להפקיד על גיבוי מידע חיוני. חברת Samsung לא תישא באחריות לאובדן מידע.
- יש להגן על הנגן מפני מכות חזקות וזעזועים.
- אין להניח חפצים כבדים על הנגן.
- אין למקם או לאחסן את הנגן בשיפוע. המוצר יכול ליפול ולהינזק.
- יש לוודא שילדים אשר משתמשים במוצר יודעים לעשות זאת בצורה נכונה ובטיחותית.

  שימוש לא נכון עלול לגרום לנזק למוצר ואף לפציעה גופנית.
- אין להשתמש במוצר בקרבת רמקולים, מנועים חשמליים גדולים, שדות מגנטיים חזקים, קווי מתח גבוה או מגדלי תקשורת. הגלים האלקטרומגנטיים שנפלטים ממקורות אלה עלולים לפגוע בפעולה התקינה של הנגן.
- אין להתיז מים על המוצר. בשום אופן אין לנקות את המוצר באמצעות חומרים כימיים כגון בנזן או מדלל. הדבר עלול לגרום לשרפה, התחשמלות או לבלייה של המעטפת החיצונית.

- אין לצבוע או להדביק מדבקות על המוצר. כיסוי חיבור USB עשוי להיתקע, ותיתכן פגיעה בפעולה התקינה של מסך המגע.

  אם אתם אלרגיים לצבע שעל המוצר או לרכיבי המתכת של המוצר, אתם עשויים לחוות גירוד, פריחה (אקזמה), או נפיחות בעור. במקרה שכזה, הפסיקו להשתמש במוצר באופן מיידי ופנו לרופא המשפחה לקבלת ייעוץ.
- אין לשאת את המוצר בכיס האחורי של המכנס או על המותן. אתם עשויים להיפצע מהנגן ו/או לשבור אותו במקרה של נפילה.
- אין למקם את המוצר בסמוך לחפצים מגנטיים. חשיפה לחפצים מגנטיים עלולה לפגוע בפעולה התקינה של המוצר ולגרום לפריקה של הסוללה. המידע שמאוחסן על כרטיסים עם פס מגנטי, לרבות כרטיסי אשראי, כרטיסי טלפון, כרטיסים בנקאיים או כרטיסי עלייה למטוס, עלול להשתבש כתוצאה מהשדות המגנטיים שפולט הנגן.
- יש להפעיל שכל ישר בעת שימוש במוצר מחוץ לביתכם. השתדלו שלא להפריע לסובבים אתכם בעת שימוש במוצר במקומות ציבוריים.
- יש לנקות את המוצר באמצעות מטלית רכה, נקייה ויבשה. אין להשתמש בכימיקלים חזקים או במסירי שומנים.
- יש לנהוג בזהירות בעת שימוש במוצר בקרבת התקנים אלקטרוניים אחרים.

  רוב ההתקנים האלקטרוניים פולטים אותות רדיו. המוצר עשוי להפריע לפעולה התקינה של התקנים אלקטרוניים אחרים כגון ציוד רפואי, קוצבי לב, מכשירי שמיעה וציוד רכב.
- יש להימנע מחשיפת המוצר לגזי פליטה ואדים חמים. חום גבוה עלול לגרום למוצר להתעוות ולהינזק.
- אין להשתמש במוצר לשום מטרה אחרת מלבד זו שלשמה הוא מיועד.
- בסביבות יבשות, חשמל סטטי עשוי להצטבר באוזניות. הימנעו משימוש באוזניות בסביבות יבשות, או לחילופין הצמידו את האוזניות לעצם מתכתי כדי לפרוק את החשמל הסטטי לפני חיבורן לנגן.

הנחיות בטיחות לשימוש בסוללה

- אם אתם מזהים נזילה, ריחות או עשן, כבו את המוצר באופן מיידי ופנו למרכז שירות של Samsung. הסוללה עלולה להתפוצץ או לגרום לשריפה.
- אין להשתמש במוצר בקרבת רצפות מחוממות או שמיכות חשמליות.

  הסוללה עשויה להינזק, להתפוצץ ולגרום לשרפה.
- אין לחשוף את הסוללה למקורות חום גבוה, כמו למשל אור שמש ישיר, אש וכו'.
- אין לנקב את הסוללה ויש להימנע מחשיפת הסוללה לזעזועים חזקים. סוללות פגומות או מנוקבות עלולות להתפוצץ ולגרום לשרפה.
- אין לאחסן את הסוללה יחד עם עצמים מתכתיים כגון מטבעות, מפתחות או שרשראות. במקרה של מגע בין מסופי הסוללה ועצם מתכתי עלול להיווצר קצר, והסוללה יכולה להינזק, להתעוות או להתקלקל. קצר חשמלי עלול גם לגרום לשרפה.
- אין להשתמש בנגן בחדר האמבטיה. מים ונוזלים אחרים יכולים לפגוע בחלקים ובמעגלים הפנימיים של המוצר. המוצר או הסוללה עשויים להתקלקל, לגרום לשריפה או להתפוצץ.

  יש להשתמש במוצר אך ורק בטווח הטמפרטורה והלחות המותר: 5°C ~ 35°C, ולחות יחסית של 20% ~ 80%.
- אין לאפשר טעינת יתר של הסוללה.

  נתקו את המטען כאשר הסוללה טעונה במלואה.
- כאשר לא נעשה בה שימוש קבוע לאורך זמן, יש לטעון את הסוללה פעם בחודש. פריקת הסוללה עשויה לקצר את חיי הסוללה. בסופו של דבר הסוללה עשויה להתקלקל, לגרום לשרפה או להתפוצץ.

תכונות מיוחדות של נגן MP3 שלכם

מצב SoundAlive™ מעשיר את המוסיקה שלכם

עיצוב סופר קומפקטי בהשראת GALAXY SIII

תוכן העניינים

10 פונקציות בסיסיות
10 תכולת האריזה
11 חלקי הנגן
13 חיבור למחשב וטעינת הסוללה
15 הפעלת הנגן ונעילת הלחצנים

16 ניהול קבצי מוסיקה
16 הורדת קבצי מוסיקה
16 סוגי קבצים נתמכים ודרישות המחשב
17 הורדת קבצי מוסיקה כאשר הנגן משמש בתור כונן נייד
18 ניתוק הנגן מהמחשב
19 חיבור לטלפון Galaxy S3

20 נגינת מוסיקה
20 האזנה למוסיקה

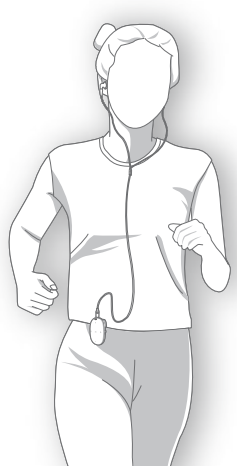

22 נספח
22 אחזקת הנגן
23 פתרון תקלות
24 מפרטים
25 השלכה נכונה של המוצר (ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש)
25 השלכה נכונה של סוללות המוצר
26 רישיון
26 הצהרת קוד פתוח

תכולת האריזה

ודאו שאריזת המוצר מכילה את הפריטים הבאים:

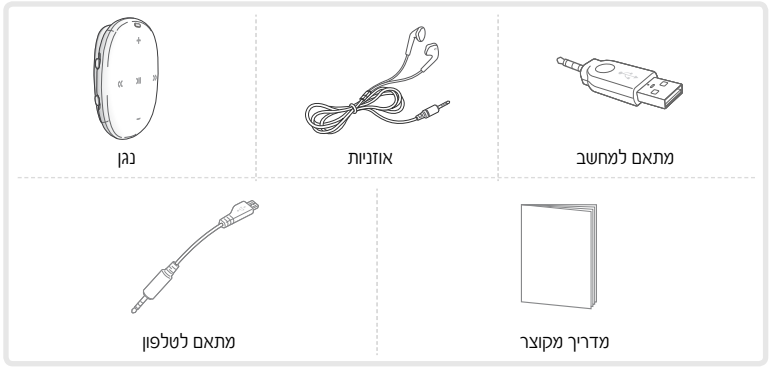

הערה

- הפריטים שמגיעים עם הנגן עשויים להיראות שונה מהתרשימים שבמדריך זה.
- באפשרותכם לרכוש אביזרים נלווים נוספים ממשווק מורשה של Samsung באזור מגוריכם.

אזהרה

- אין לחבר את המתאם למחשב ואת המתאם לטלפון לכל התקן אחר למעט מוצר זה.
- אין להפעיל לחץ מופרז על תפס הנשיאה של הנגן. הדבר עלול לגרום לנזק לנגן.

חלקי הנגן

נורית החיווי נדלקת בעת
הפעלה וכיבוי של הנגן
וכאשר הנגן בשימוש

נורית LED

תפס נשיאה

מתג מצב נגינה

מתג נעילה

שקע אוזניות / מתאם למחשב /
מתאם לטלפון

הפעלה /
SoundAlive

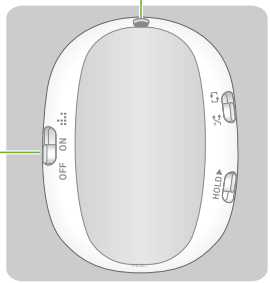

חריץ אתחול
אם הנגן נתקע או אינו מגיב,
דחפו חפץ דק (כגון קיסם
או מהדק נייר) לחריץ
האתחול והמערכת תאתחל את עצמה.

פונקציות מתגים

מתג		פעולה
	הפעלה/ SoundAlive	• הפעלת מצב SoundAlive (מתג למעלה) • הפעלת הנגן (מתג באמצע) • כיבוי הנגן (מתג למטה)
	מצב נגינה	• הפעלת מצב נגינה רגיל (מתג למעלה) • הפעלת מצב נגינה אקראי (מתג למטה)
	נעילה	• נעילת לחצני המגע (מתג למעלה) • שחרור לחצני המגע (מתג למטה)

פונקציות לחצני מגע

מתג		פעולה
+ −	עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
« »	חיפוש	• מעבר לקובץ הקודם/הבא • הרצה אחורה/קדימה (לחיצה והחזקה)
⏯	נגן/השהה	• התחלת נגינה או השהיית נגינה

מצב נורית החיווי

צבע הנורית	חיווי
כחול	• הפעלה/כיבוי • העברת נתונים
אדום	• טעינת סוללה (כאשר מחובר למחשב) • הצגת רמת הטעינה של הסוללה בעת הקשה על לחצני המגע במהלך השימוש בנגן: 10% ~ 1%. * כאשר רמת הטעינה יורדת מתחת ל-10%, תוכלו להמשיך להשתמש בנגן במשך שעה וחצי נוספות ללא טעינה (נתון זה מבוסס על נגינת קובץ mp3 באיכות 128kbps. זמן הנגינה עשוי להשתנות בהתאם לתוכן המושמע).
ירוק	• טעינת הסוללה הושלמה (כאשר מחובר למחשב). • הצגת רמת הטעינה של הסוללה בעת הקשה על לחצני המגע במהלך השימוש בנגן: 100% ~ 11%.
הבהוב כחול ← ירוק ← כתום	• חיווי לתהליך הפעלת מצב SoundAlive.

חיבור למחשב וטעינת הסוללה

לפני שאתם משתמשים בנגן בפעם הראשונה או אם לא טענתם אותו במשך זמן רב, חברו את הנגן שלכם למחשב וטענו את הסוללה.

1. את הקצה הקטן של המתאם למחשב חברו לשקע האוזניות שבחלקו העליון של הנגן.
2. את הקצה הגדול של המתאם למחשב חברו לשקע USB של המחשב.

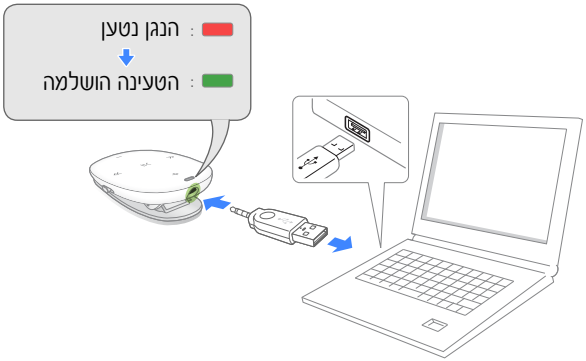

זמן טעינה: כשעתיים

3. לאחר השלמת הטעינה, נתקו את המתאם למחשב מהנגן ומהמחשב.

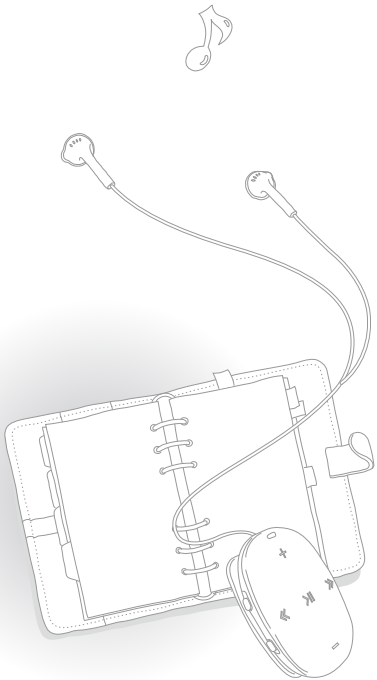

מידע בנוגע לסוללה

- יש לטעון ולאחסן את הסוללה בטמפרטורה של 5°C ~ 35°C.
- אין לטעון את הסוללה למעלה מ-12 שעות או להשאיר את הסוללה פרוקה למשך זמן ארוך. חריגה מהנחיה זו עשויה לקצר את חיי הסוללה.
- בהתאם למידת השימוש שלכם בנגן, חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות, וזמן הסוללה עשוי להיות קצר מהמצוין במדריך.

הערה

- זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם ליכולות המחשב שלכם.
- אם ברצונכם לטעון את הסוללה דרך מחשב נייד, ודאו שסוללת המחשב מלאה או שהוא מחובר לחשמל.
- הדרך היחידה לטעון את הנגן היא לחברו למחשב באמצעות המתאם למחשב. אין להשתמש במתאם USB חשמלי נפרד. שימוש במתאם חשמלי עלול למנוע את טעינת הנגן ולפגוע בתפעול התקין שלו.

הפעלת הנגן ונעילת הלחצנים

הפעלה וכיבוי של הנגן

החליקו את למצב <ON> כדי להפעיל את הנגן. כדי לכבות את הנגן החליקו את למצב <OFF> כלפי מטה.

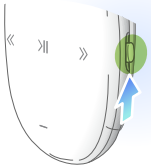

הערה

הקפידו לכבות את הנגן כאשר אינו בשימוש כדי לא לבזבז סוללה.

נעילה ושחרור של הלחצנים

נעלו את לחצני המגע כדי למנוע ביצוע פעולות לא מכוונות בעת האזנה למוסיקה.

החליקו את כלפי מעלה כדי לנעול את לחצני המגע. כדי לשחרר את לחצני המגע, החליקו את למטה.

הורדת קבצי מוסיקה

הורידו קבצי מוסיקה מהמחשב לנגן שלכם.

אזהרה

כדי למנוע נזק לנגן והשחתה של הקבצים, יש להימנע מניתוק המתאם למחשב בזמן העברת קבצים.

סוגי קבצים נתמכים ודרישות המחשב

קבצים נתמכים

תפריט	קבצים נתמכים
מוסיקה	קבצי מוסיקה

הערה

לפירוט סוגי הקבצים הנתמכים, ראו "מפרט" בעמוד 24.

דרישות מחשב מומלצות

מערכת הפעלה	Windows XP SP 2 ומעלה / Vista / 7

הורדת קבצי מוסיקה כאשר הנגן משמש בתור כונן נייד

1. חברו את הנגן למחשב באמצעות המתאם למחשב.
2. במחשב, פתחו את <המחשב שלי> (My Computer) ואחר כך את התיקייה <W1>.
3. בחרו את התיקייה הרצויה.
4. העתיקו קבצים מהמחשב לנגן.

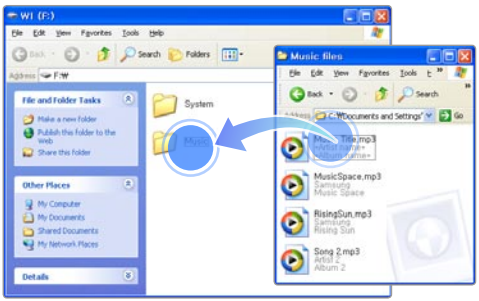

הערה

- סדר הקבצים במחשב עשוי להיות שונה מסדר הקבצים בנגן.
- הנגן שברשותכם מגביל נגינה של קבצים שמוגנים באמצעות מערכת DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).
- לא ניתן להשתמש בנגן כאשר הוא מחובר למחשב.
- לא ניתן לבצס חיבור בין הנגן למחשב כאשר סוללת הנגן חלשה. הסוללה תיטען במשך כמה דקות ורק לאחר מכן הנגן יתחבר למחשב ויישום Kies יופעל.
- יש לחבר את הנגן ישירות לשקע USB של המחשב. אם תחברו את הנגן דרך מפצל USB או כבל מאריך USB, ייתכן שהנגן לא יפעל כהלכה.
- כאשר אתם מפרמטים את הנגן באמצעות המחשב, השתמשו במערכת FAT32. למשתמשי Windows Vista/7, לחצו <שחזר ברירות מחדל של התקן> (Restore device defaults) ואחר כך פרמטו את הנגן.
- באמצעות Kies אתם יכולים להוריד בקלות קבצי מדיה שונים. למידע על התקנת יישום Kies במחשבכם, אנא עיינו במדריך המקוצר שמצורף לנגן. להנחיות ומידע מפורט בנוגע להתקנה, בקרו באתר http://www.samsung.com.

מה זה DRM?

טכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטלי (Digital Rights Management) מספקת שירות שמטרתו למנוע העתקה בלתי חוקית של תכנים דיגיטליים ולהגן על הרווחים והזכויות של בעלי זכויות היוצרים ומפיקי התכנים.

ניתוק הנגן מהמחשב

בצעו בקפידה את השלבים הבאים בעת ניתוק הנגן מהמחשב שלכם כדי למנוע אובדן נתונים ונזק לנגן.

דוגמה: Windows XP

1. בשורת המשימות, לחצו .

2. לחצו על ההודעה הקופצת.

3. לחצו על החלון בו כתוב שניתן לנתק את הנגן בבטחה.
4. נתקו את המתאם למחשב מהנגן ומהמחשב.

אזהרה

- כדי למנוע נזק לנגן והשחתה של הקבצים, יש להימנע מניתוק המתאם למחשב בזמן העברת קבצים.
- אין לנתק את הנגן בזמן נגינת קבצים שמאוחסנים בנגן דרך המחשב. יש להפסיק את נגינת הקבצים ורק לאחר מכן לנתק את הנגן.

חיבור לטלפון Galaxy S3

חברו את הנגן לטלפון Samsung Galaxy S3 והעתיקו את קבצי המוסיקה שמאוחסנים בטלפון ישירות לנגן.

1. חברו את הקצה הקטן של המתאם לטלפון לשקע האוזניות שבחלקו העליון של הנגן.
2. חברו את הקצה הגדול של המתאם לטלפון לשקע הרב שימושי של מכשיר Galaxy S3 שלכם.

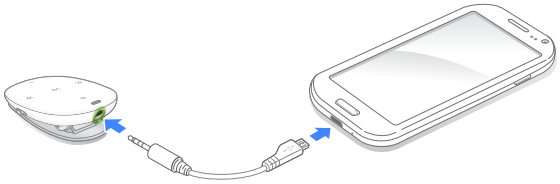

העתקת קבצי מוסיקה לנגן

1. בטלפון Galaxy S3, פתחו את <הקבצים שלי> (My files).
2. הקישו <העתק> (Copy) ואחר כך בחרו קובץ מוסיקה שברצונכם להעתיק.
3. חברו את הנגן למכשיר Galaxy S3 באמצעות המתאם לטלפון.
4. העתיקו את הקובץ לתיקייה <UsbDriveA>.
5. נתקו את הנגן מהטלפון.
6. כעת תוכלו להאזין למוסיקה מהנגן.

נגינת מוסיקה

האזנה למוסיקה

נגנו קבצי מוסיקה באמצעות הנגן שלכם.

כדי ללמוד כיצד להוריד קבצים, ראו "הורדת קבצי מוסיקה" בעמוד 16.

הפעילו את הנגן ולחצו ⏯ כדי להשמיע מוסיקה.

כדי	לחצן	פעולה
לדלג לקובץ הבא / להריץ קדימה		לחצו ⏭ / לחצו והחזיקו את ⏭
לחזור לקובץ הקודם / להריץ אחורה		לחצו ⏮ / לחצו והחזיקו את ⏮. אם תלחצו ⏮ לאחר 3 שניות מתחילת השמעת הקובץ, הקובץ יושמע מהתחלה.
השהיה והמשך נגינה		לחצו ⏯
הגברת עוצמת השמע		לחצו +
הנמכת עוצמת השמע		לחצו −

אזהרה

- כאשר המכשיר אינו בשימוש במשך 10 שניות הוא עובר למצב שינה. כדי לצאת ממצב שינה, לחצו והחזיקו אחד מלחצני המגע במשך שנייה אחת.
- לחצו על לחצני עוצמת השמע (+ או -) כמה פעמים כדי לשנות את עוצמת השמע. לא ניתן להגביר ולהחליש באמצעות לחיצה רצופה.

SoundAlive

האזינו למוסיקה מלאת חיים במצב SoundAlive.

העבירו את מתג למצב העליון כדי לעבור למצב SoundAlive במהלך הנגינה.

מצב נגינה

שנו את אופן השמעת השירים.

במהלך האזנה, שנו את מצב הנגינה על ידי הזזת המתג .

אחזקת הנגן

קראו בעיון את ההנחיות שלהלן כדי ללמוד כיצד לנקות, לאחסן ולהשליך את הנגן בצורה נכונה.

ניקוי

- כאשר הנגן מלוכלך, נגבו אותו באמצעות מטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי משטחי הנגן. הדבר עלול לגרום לנזק ולהשפיע על ביצועי הנגן.
- אין להשתמש בכימיקלים או ממיסי שומנים.

אחסון

אחסנו את הנגן במקום מאוורר היטב.

השלכה

- השליכו חומרי אריזה, סוללות והתקנים אלקטרוניים בנפרד מהפסולת הרגילה.
- חומרי האריזה של מוצר זה כוללים נייר ושני סוגי פלסטיק (PC, PE).

פתרון תקלות

במקרה של תקלה בשימוש בנגן, נסו את הפתרונות שמוצעים בטבלה שלהלן לפני שאתם פונים למרכז השירות.

תקלה	פתרון
לא ניתן להפעיל את הנגן.	• לא ניתן להפעיל את הנגן כאשר הסוללה ריקה. טענו את הסוללה והפעילו את הנגן. • לחצו על חריץ האתחול.
הלחצנים אינם פועלים.	• בדקו את מצב נעילת הלחצנים. • ודאו שהלחצן מתאים לפעולה שברצונכם לבצע. • לחצו על חריץ האתחול.
זמן הפעולה של הסוללה קצר מהמצוין במדריך זה.	• משך הפעולה של הסוללה תלוי בהגדרות השמע ובסוגי הקבצים. • זמן הפעולה של הסוללה עשוי להתקצר כאשר הנגן נמצא בסביבה עם טמפרטורה גבוהה או נמוכה במיוחד.
יישום Kies לא פועל במחשב.	• ודאו שהמחשב שלכם עומד בדרישות המחשב. ראו "דרישות מחשב מומלצות"
הנגן לא מתחבר למחשב.	• עדכנו את מערכת ההפעלה של המחשב באמצעות Windows Update. סמנו עדכונים חשובים וחבילות שירות והתקינו אותם. לאחר השלמת העדכון אתחלו את המחשב ונסו להתחבר שוב.

תקלה	פתרון
העברת הקבצים איטית מדי.	• סגרו את כל התוכניות שאינן בשימוש. הפעלת מספר תוכניות במקביל עשויה להאט את קצב העברת הקבצים.
הנגן לא מגיב אף קובץ.	• ודאו שיש קבצים מאוחסנים בנגן. • ודאו את תקינות הקבצים. • ודאו שהסוללה טעונה.
לא ניתן להוריד קבצים לנגן.	• ודאו שהמתאם למחשב מחובר כהלכה. נתקו אותו וחברו מחדש. • ייתכן שזיכרון הנגן מלא. • לחצו על חריץ האתחול.
קבצים או נתונים חסרים.	ייתכן שניתקתם את הנגן מהמחשב בזמן העברת קבצים. פעולה זו יכולה לגרום לאובדן נתונים ולשגיאות קריטיות בנגן. חברת Samsung לא תישא באחריות לנזקים שנגרמים כתוצאה מאובדן נתונים.
הנגן מתחמם.	טעינת הסוללה עשויה לגרום להתחממות הנגן. הדבר אינו משפיע על אורך החיים או על היכולות של המוצר.

מפרטים

שם הדגם	YP-W1
דירוג חשמלי	DC 5.0 V / 0.5 A
קבצים	• MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg (Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec, קודק חופשי לשמע ללא איבוד נתונים)
טווח תדרי פלט	20Hz ~ 20kHz
יחס אות רעש	93dB עם LPF 20kHz (מבוסס על 0dB 1kHz)
מספר נתמך של קבצים/תיקיות	קבצים: עד 3000 תיקיות: עד 1000
זמן הפעלה	• MP3 (עד 256 kbps): 17 שעות (עוצמת שמע 15, מצב שמע רגיל, נורית LED כבויה, לחצנים נעולים). • MP3 (320 kbps): 15 שעות (עוצמת שמע 15, מצב שמע רגיל, נורית LED כבויה, לחצנים נעולים). • Ogg (עד Q5): 9.5 שעות (עוצמת שמע 15, מצב שמע רגיל, נורית LED כבויה, לחצנים נעולים). • Ogg (מתחת ל- Q6): 7.5 שעות (עוצמת שמע 15, מצב שמע רגיל, נורית LED כבויה, לחצנים נעולים). • WMA: 9 שעות (עוצמת שמע 15, מצב שמע רגיל, נורית LED כבויה, לחצנים נעולים). • FLAC: 9 שעות (עוצמת שמע 15, מצב שמע רגיל, נורית LED כבויה, לחצנים נעולים). * כאשר הלחצנים אינם נעולים, זמן ההפעלה עשוי להתקצר עקב פעילות של לחצני המגע.
טווח טמפרטורת פעולה	5°C ~ 35°C
מעטפת	פלסטיק
משקל	13.5 ג'
ממדים (רוחב x גובה x עובי)	32.5 x 48.1 x 13.3 מ"מ

* חלק מהתכנים במדריך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור המוצר.

השלכה נכונה של המוצר (ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש)

(תקף בכל מדינות האיחוד האירופי ובמדינות אירופיות אחרות עם מערכות איסוף נפרדות).

סמל הפח עם האיקס שמופיע על המוצר, האביזרים הנלווים והמסמכים המצורפים מציין כי אין להשליך מוצר זה ואת האביזרים האלקטרוניים הנלווים (כגון מטען, אוזניות וכבל USB) יחד עם האשפה הביתית הרגילה בסיום חייהם. כדי למנוע נזקים אפשריים לסביבה ולבריאותם של בני אדם כתוצאה מהשלכת אשפה בלתי מבוקרת, אנא הפרידו מוצרים אלה מסוגים אחרים של אשפה, ומחזרו אותם באחריות כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומרי הגלם.

על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר או לרשות המקומית שלהם כדי לקבל מידע נוסף בנוגע לאתרים שאליהם ניתן להעביר את המוצרים לצורך מיחזור ידידותי לסביבה.

על משתמשים עסקיים לפנות לספק ולעיין בתנאים ובמגבלות של הסכם הרכישה. אין להשליך את המוצר ואת האביזרים הנלווים יחד עם פסולת מסחרית אחרת.

השלכה נכונה של סוללות המוצר

(תקף בכל מדינות האיחוד האירופי ובמדינות אירופיות אחרות עם מערכות איסוף סוללות נפרדות).

הסימונים שמופיעים על הסוללות, המדריך למשתמש או האריזה מציינים כי אין להשליך את סוללות המוצר יחד עם האשפה הביתית הרגילה. במקומות בהם הם מופיעים, הסימולים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים כי הסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת בשיעור גבוה מהמצוין בהנחיה 2006/66 של הקהילייה האירופית.

הסוללה במוצר זה אינה מיועדת להחלפה על ידי המשתמש. למידע בנוגע להחלפת סוללה, יש לפנות לספק השירות. אין לנסות להוציא את הסוללה או להשליכה לאש. אין לפרק, למעוך או לנקב את הסוללה. אם בכוונתכם להשליך את המוצר, אתר איסוף הפסולת האלקטרונית יבצע את הפעולות הנדרשות למיחזור נכון של כל חלקי המוצר, כולל הסוללה.

רישיון

רשיון השימוש בנגן שמצורף למדריך כולל מספר זכויות קניין רוחני של גופי צד שלישי שונים. רישיון זה מוגבל לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד על ידי משתמשי קצה לצורך האזנה לתכנים חוקיים.

הרישיון אינו מכסה כל נגן אחר מלבד נגן זה, והרישיון אינו חל על כל נגן או תהליך חסרי-רישיון שעומדים בתקן ISO/IEC 11172-3 או ISO/IEC 13818-3 ואשר משמשים או נמכרים יחד עם נגן זה. הרישיון מכסה אך ורק את השימוש בנגן זה לקידוד ו/או פענוח קבצים שעומדים בתקן ISO/IEC 11172-3 או ISO/IEC 13818-3. במסגרת הרישיון לא מוענקת כל זכות לתכונות או אפשרויות במוצר שאינן עומדות בתקן ISO/IEC 11172-3 או ISO/IEC 13818-3.

הצהרת קוד פתוח

מוצר זה כולל מספר תוכנות בעלות קוד פתוח/חופשי.

תנאי הרישיונות, כתבי הוויתור, הכרת תודה וההודעות זמינים באתר Samsung: http://opensource.samsung.com/

SAMSUNG